

primux
TECH



tablet **logic L1**

7,85"

android 4.2

A7
dual core

8GB
flash

1GB
ram

multi
touch

mini
HDMI

3.500mAh

wifi/n

Encender/Apagar	2
Usar la pantalla digital	2
Interfaces	3
1. Escritorio.....	3
2. Pantalla bloqueada (modificada)	4
Programas operativos	5
1. Reproductor	5
2. Música	5
3. Grabación.....	6
4. Cámara.....	7
5. Navegador	8
6. Tienda Google Play	8
7. Calendario	9
8. Reloj.....	9
9. Calculadora.....	10
10. Descargar	10
11. Mapa	10
12. Email	11
13. Gestión de archivos	13
Configuración.....	14
Ajustes Wi-Fi.....	16
Ajustes 3G.....	16
Uso de almacenamiento extra	17
1. Usar un USB	17
2. Usar la tarjeta TF	17
Descargar, instalar/desinstalar aplicaciones	18
Conectar al PC.....	19
Cargar.....	19
Precauciones.....	20



Encender/Apagar

Para encender: mantenga pulsada por cinco segundos la tecla de encendido

Para apagar: mantenga pulsada por cinco segundos la tecla de encendido → haga clic en Apagar → haga clic en OK

Bloquear/ desbloquear la pantalla: pulse la tecla de encendido suavemente para bloquear/desbloquear la pantalla.

Apagado forzoso: Si no responde el dispositivo, pulse la tecla reiniciar, para reiniciar el dispositivo obligatoriamente

Nota: No use el apagado forzoso a menos que sea necesario. Para apagar el dispositivo siga los pasos descritos en apagar.

Tecla de reiniciado: pulse esta tecla para reiniciar el dispositivo.

Usar la pantalla digital

Un sólo clic: Haga clic en un icono para seleccionar la opción deseada.


Pulsar y mover: Seleccione un icono y muévelo a otro lugar de la pantalla.

Arrastrar: Arrastre en el escritorio para cambiar los interfaces.


☆ Para evitar rayar o dañar la pantalla, nunca coloque nada encima.


Interfaces

1. Escritorio

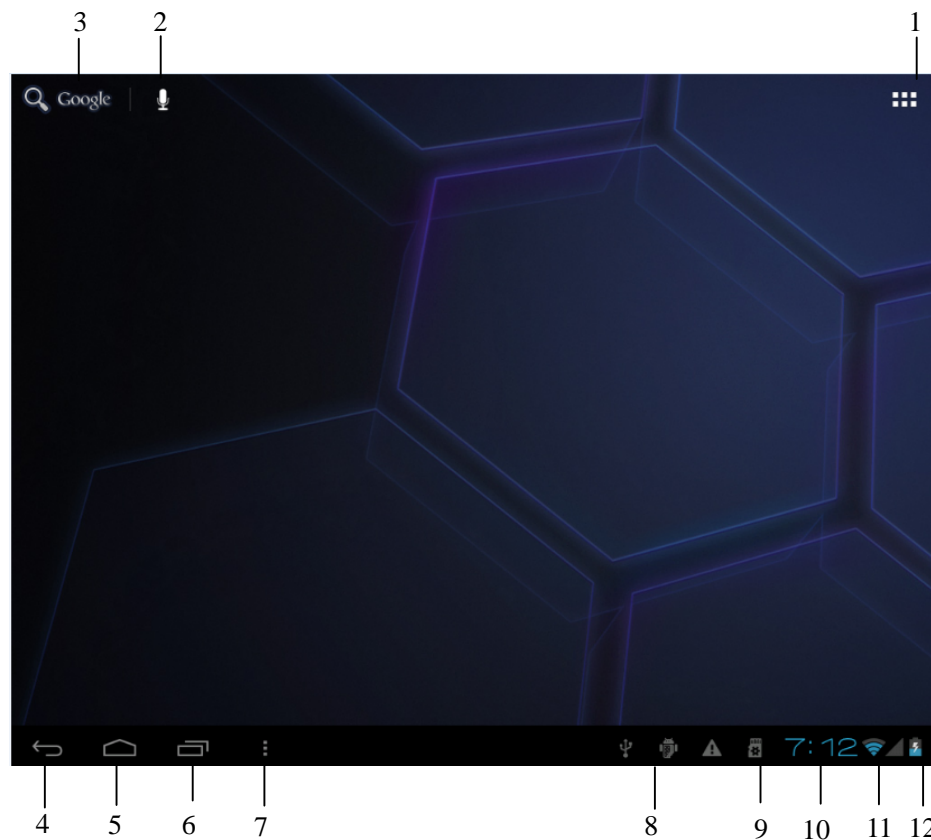


- 1.: Ver todas las aplicaciones 2: Acceso directo para búsqueda por voz 3: búsqueda google
4.: Volver 5.: Volver al escritorio 6: Seleccione multitaxk
7.: Acceso directo al menú 8: logo USB 9: TF estado de la tarjeta
10: Hora 11: 3G/WIFI status 12: Estado de la batería

En el escritorio, use la tecla menú  para mostrar la lista de funciones

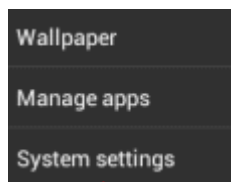

desde las que puede operar. Puede establecer programas de uso frecuente arriba en el escritorio haciendo clic y manteniendo pulsado el programa para moverlo a la ubicación deseada en el escritorio.

2. Pantalla bloqueada (modificada)

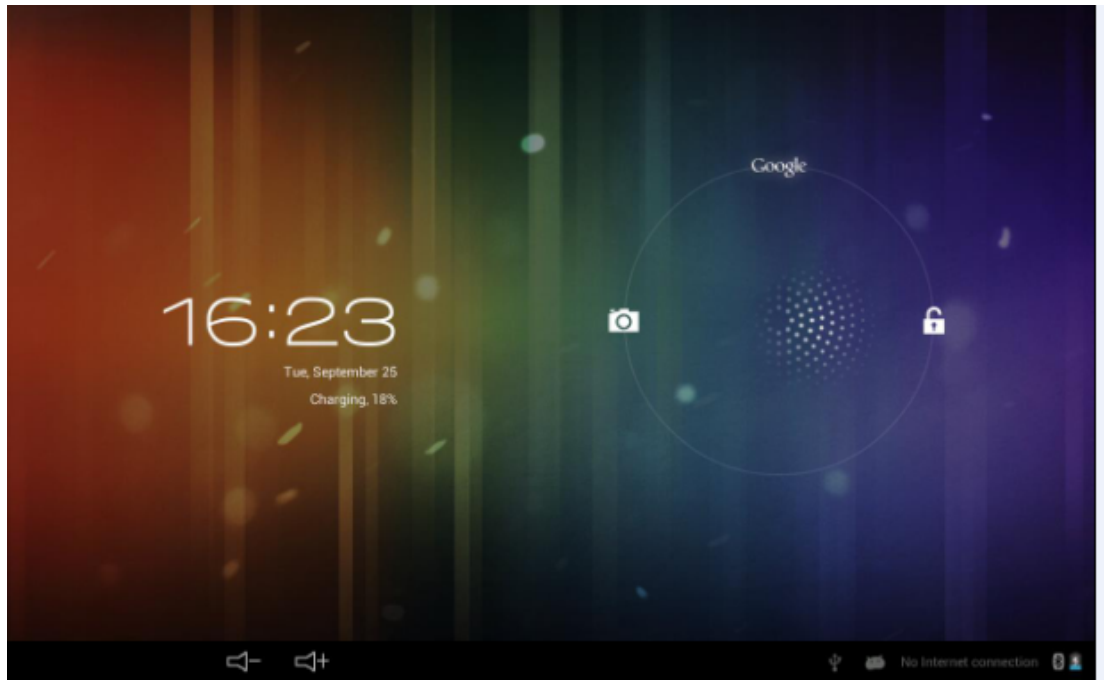

Si no se utiliza durante un tiempo, o cuando presione la tecla de encendido, el dispositivo estará en modo de espera. Hay dos modos de espera, uno es dormido, la pantalla está apagada y si pulsa cualquier tecla estará activo nuevamente, como se muestra en la foto. En este modo, haga clic en el **icono**



bloquear/desbloquear, entonces los iconos en posición A\B\C aparecerán como se muestran en la fotografía. En este interfaz, el icono de la cámara aparece en la posición A, el de desbloqueo en la B y el icono de Google en la C. El sistema le pedirá que elija la opción deseada, como se muestra en la fotografía, la onda en la posición B muestra la acción activada. Puede hacer clic y mover el icono bloquear/desbloquear a la posición B, para desbloquear la pantalla, a la posición A, para activar la cámara o a la C para activar el navegador de Google.

Programas operativos

1. Reproductor


☆ AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV hasta 1080P
HD-Alta Definición

Reproducir un vídeo



☆ Formatos de imagen permitidos: JPEG, BMP, GIF, PNG.



1. Haga clic para entrar en el interfaz del reproductor.
2. Seleccione un archivo de vídeo y el sistema pasará a la interfaz de reproducción de vídeos. Haga clic en los iconos de la pantalla, para ajustar los vídeos (volumen +/-, barra de progresión, guardar, brillo +/-, pausa/continuar, siguiente vídeo, tamaño de la pantalla, escritorio, volver, menú).



Nota: El sistema versión 4.1 permite la visualización de la barra del vídeo. Puede simplemente ver el vídeo, seleccionando la opción ver en el menú del escritorio. Con esta función se pueden ver varios vídeos al mismo tiempo en el mismo dispositivo.

3. Seleccione una imagen para ver el interfaz de visión de imagen, y pase el dedo por la pantalla para ver las imágenes.
4. Seleccione el icono  en la esquina superior derecha para ver los detalles del vídeo o para seleccionar las funciones, como autovisionado, rotación y corte de las imágenes.
5. Seleccione el icono  en la esquina superior derecha para borrar ficheros del reproductor.

2. Música

☆ Formatos de audio permitidos: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC.




1. Haga clic para entrar en el interfaz del reproductor.
2. Seleccione la música que desea escuchar desde la canción/álbum/artista/lista de canciones.
3. Haga clic en los iconos Anterior→Pausa→Siguiente



para escuchar.

4. Puede hacer clic  para volver a la anterior pantalla o clic 


para volver al escritorio mientras sigue oyendo la música. Puede escuchar música usando el menú principal. El interfaz es como se muestra a continuación:

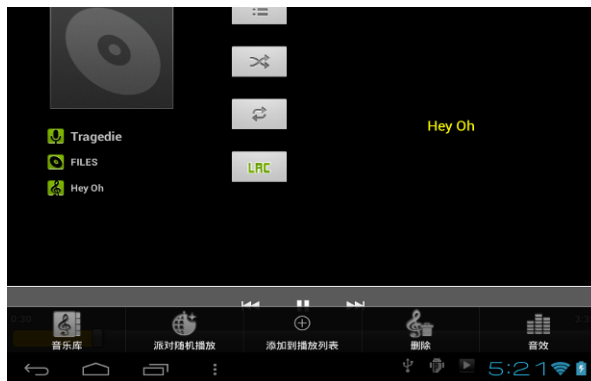




3. Grabación

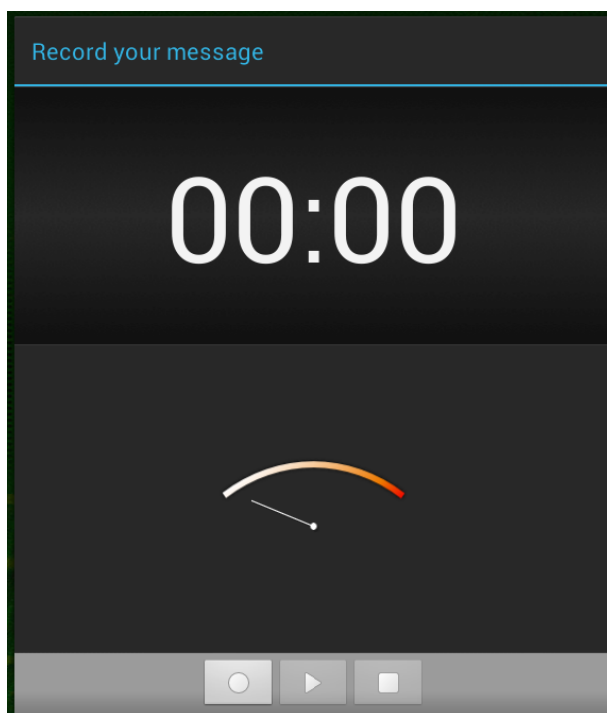

Haga clic en el icono para entrar en modo grabación (vea la imagen).




Haga clic  para empezar la grabación, y aquí  para pararla. Haga clic  para escuchar la grabación de audio. Los archivos grabados se nombran según la hora de grabación. Puede seleccionar cualquiera de ellos para oírlos. En la imagen anterior, la aguja muestra la intensidad de sonido y la hora muestra el tiempo de grabación.

4. Cámara



Haga clic en el icono para abrir la cámara, el interfaz aparecerá en pantalla.

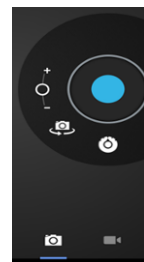

Hacer una foto



1. En la interfaz de la cámara, haga clic para hacer una foto.
2. La foto se guardará.
3. En el sistema versión 4.1, puede arrastrar la imagen para introducirla directamente en un álbum. Cuando accede al álbum desde la cámara, puede visualizar hasta 3 fotografías en miniatura.
4. Haga clic en Volver para ir al álbum.
5. Haga clic para entrar en el interfaz de la cámara.

Grabando un vídeo.



1. Haga clic para cambiar a vídeo. Puede grabar un vídeo.
2. Haga clic para empezar la grabación, y aquí para pararla.
3. El vídeo se guardará.
4. Haga clic en la miniatura para reproducir el vídeo.
5. Haga clic en volver para retornar a la cámara.
6. Haga clic para cambiar al interfaz de la cámara.
7. Haga clic para entrar en la configuración de la grabación.




Nota: puede hacer clic para cambiar el lado de grabación de la cámara (sólo en modelos con cámara doble).

5. Navegador



Haga clic en el icono para entrar en el navegador.

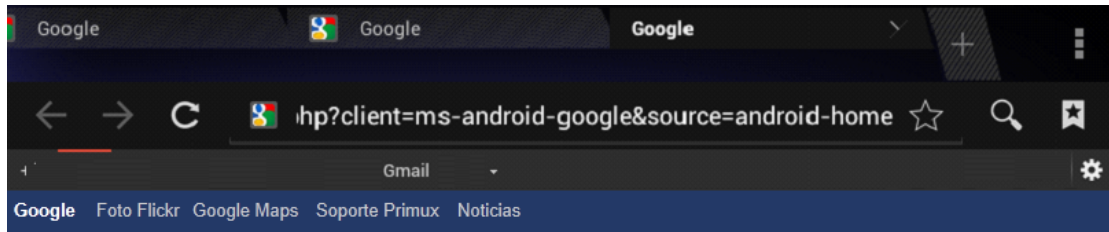

PRIMUX[®]
TECH

Buscar en Google



1.: Puede seleccionar y ver la página anterior; 2: Página actual; 3.: Añadir nueva página 4: Tecla Menu

Nota: El sistema versión 4.1 incluye navegador google. Se le preguntará que elija el navegador cuando lo use por primera vez, y puede seleccionar el que desee. El icono del nuevo



navegador es

6. Tienda Google Play



Abra para ver y bajarse aplicaciones.

Cuando use la tienda por primera vez, se le pedirá su registro con su cuenta google, (si no tiene una cuenta gmail, ábrase una en <http://gmail.google.com>).

7. Calendario



Haga clic en el icono del calendario.

Cuando use el calendario por primera vez, se le pedirá su registro. Introduzca su email y contraseña, haga clic en siguiente y complete los ajustes según la guía. Después, puede usar el calendario.

Nuevo evento

1. En el interfaz del **calendario**, haga clic en la fecha en la que desea añadir un nuevo evento.
 2. Seleccione la hora del evento → introduzca los detalles del evento en cada campo.
 3. Haga clic en **Finalizar**.
 4. Seleccione el interfaz de calendario que quiera según el menú.
- ☆ Si la fecha está en gris, significa que hay una agenda.


8. Reloj



Haga clic en el icono del reloj. Puede ver el día y la hora actual.

Alarma

Puede establecer más de una alarma a la vez.

- ☆ Cuando el icono  aparece en pantalla, significa que al menos una alarma está activada.

Añadir una alarma



1. Haga clic en el icono del reloj.
2. Haga clic en el menú → **Añadir alarma**.
3. Establezca la hora de la alarma.
→ Si no selecciona repetir, la alarma se borrará tras sonar.
4. Haga clic en **Activar reloj**.
5. Haga clic en **Finalizar**.

Cerrar la alarma

Cuando sea la hora de la alarma, aparecerá una ventana en pantalla con el nombre de la alarma.


Si quiere repetir la alarma después de 10 minutos, haga clic en

Pausa y nueva alarma.

Haga clic en **Cancelar** para parar la alarma.



Activar la alarma

Si ha establecido que la alarma se repita, puede querer pararla en vez de borrarla.



1. En los ajustes del reloj, haga clic en el icono  tras la alarma que quiere activar.


2. Haga clic  para reactivar.

Editar la alarma


- Haga clic  en el icono del reloj, → Clic .
- Clic e introduzca la hora de alarma que quiere establecer → .
Introdúzcala.

Borrar la alarma


1. Haga clic  en el icono del reloj, → Clic .
2. Clic e introduzca la hora de alarma que quiere borrar.
3. Haga clic en **Borrar Alarma**.

Haga clic  para volver al escritorio.

9. Calculadora


1. Haga clic  en el icono de la calculadora.
2. Haga clic en los números y operaciones para calcular.
3. Haga clic en **Borrar**, para borrar el resultado uno por uno, o haga clic y manténgalo presionado para borrar todos los resultados.


10. Descargar

1. Haga clic  en el icono de **descargar**.
2. Puede ver el software descargado y seleccionar uno para instalarlo.

11. Mapa

→ Para usar esta función, asegúrese de tener acceso a internet.

Cuando tenga acceso a internet, haga clic en el icono  para abrir el mapa donde está ubicado. Puede buscar la información que desee, como se le muestra en la imagen.

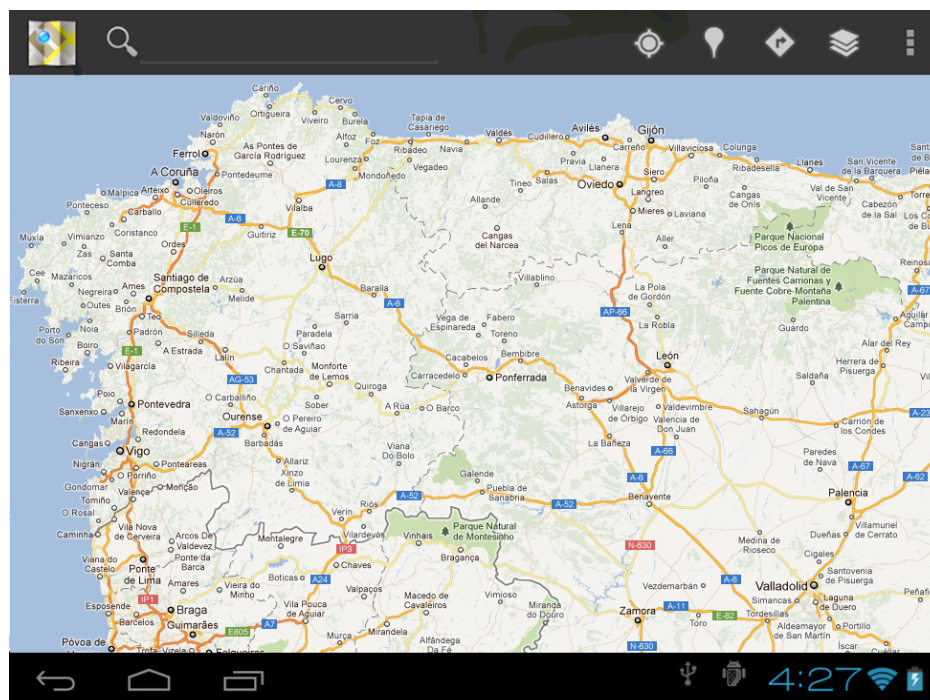

12. Email

★ *Admite POP3 and SMTP.*

Añadir una cuenta de email:

Puede introducir una o más direcciones de email que quiera usar en el dispositivo.



1. Haga clic en el icono de **Email**.
2. En el interfaz de **Su cuenta**, haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en la opción de dirección de email → Introduzca su dirección de email.
4. En la apartado contraseña → Introduzca su contraseña.
5. Haga clic en **Finalizar**.
6. Ajuste manual (opcional): el servidor seleccionará un proveedor (gmail.com, etc.) automáticamente según su cuenta de email. Sin embargo, si quiere cambiar los ajustes del servidor, haga clic en Ajustes manuales y haga los cambios.
7. Haga clic en **Siguiente**.
8. Opcional: introduzca el nombre de la cuenta.
9. Introduzca el nombre que aparecerá cuando envíe un mensaje → Haga clic en **Finalizar**.

★ *Después de los ajustes, si no puede conectarse a una cuenta gratuita, por favor confirme con el proveedor que su servidor admite POP y SMTP.*

Bandeja de entrada



1. Haga clic en el icono de **Email**.
2. Si sólo ha introducido una cuenta de email, se abrirá directamente. Si tiene más de un email, verá el listado de cuentas de email.
3. Haga clic en la cuenta de email que quiere abrir → Haga clic en **Bandeja de entrada**.

Abrir un email

1. Una vez en la bandeja de entrada, haga clic en un email para abrirlo.
2. Haga clic en el adjunto (si hay alguno) para abrir la aplicación correspondiente, o puede hacer clic en Guardar y guardarlo en su tarjeta SD.
3. Si quiere **responder**, haga clic en **Responder** o **Responder a todos**.
 - a. Introduzca el mensaje que quiere responder en la opción Escribir un email.
 - b. Haga clic en enviar; también puede guardarlo como borrador sin enviarlo. El email se borrará si no lo guarda o lo envía.
4. Para borrar un email, haga clic en Borrar.

Escribir un nuevo email

1. Una vez en la bandeja de entrada, haga clic en Menu → **Escribir**
2. Haga clic en **Enviar a** e introduzca la dirección del **destinatario**.
3. Si quiere incluir más destinatarios en cc o bcc, haga clic en Menú → Añada cc y bcc, e introduzca las direcciones de los destinatarios.
4. Introduzca el asunto en la barra del título.
5. Haga clic en **Escribir un email** para introducir su información.
6. Si es necesario, haga clic en Menu → **Añadir un adjunto** para añadir ficheros.
7. Cuando termine de escribir, haga clic en Menu → **Enviar**.

Editar una cuenta de email:



1. Haga clic en el icono de **Email**.
2. Una vez en la bandeja de entrada, haga clic en Menu → **Ajustes de cuenta**.
3. Ajuste su cuenta según sus necesidades.



4. Haga clic para volver a la bandeja de entrada.

Borrar una cuenta de email

→ Si tiene más de una cuenta y borra la principal, la siguiente en la lista

será la principal.



1. Haga clic en el icono de **Email**.
2. Una vez en la bandeja de entrada, haga clic en Menú → **Cuenta**.
3. Haga clic y mantenga pulsado la cuenta que desea borrar.
4. En la ventana **opción de cuenta**, haga clic en **borrar cuenta**.
5. Haga clic en **Sí** para confirmar su eliminación.

Establecer la cuenta principal

Debe tener siempre una cuenta principal. Por ello, si tiene más de una cuenta, puede seleccionar cuál quiere que figure como principal.




1. Haga clic en el icono de **Email**.
 2. Una vez en la bandeja de entrada, haga clic en Menú → **Ajustes de cuenta**.
 3. Haga clic en **Cuenta principal** para seleccionarla.
- Si borra la cuenta principal, la siguiente en la lista será la principal.

13. Gestión de archivos



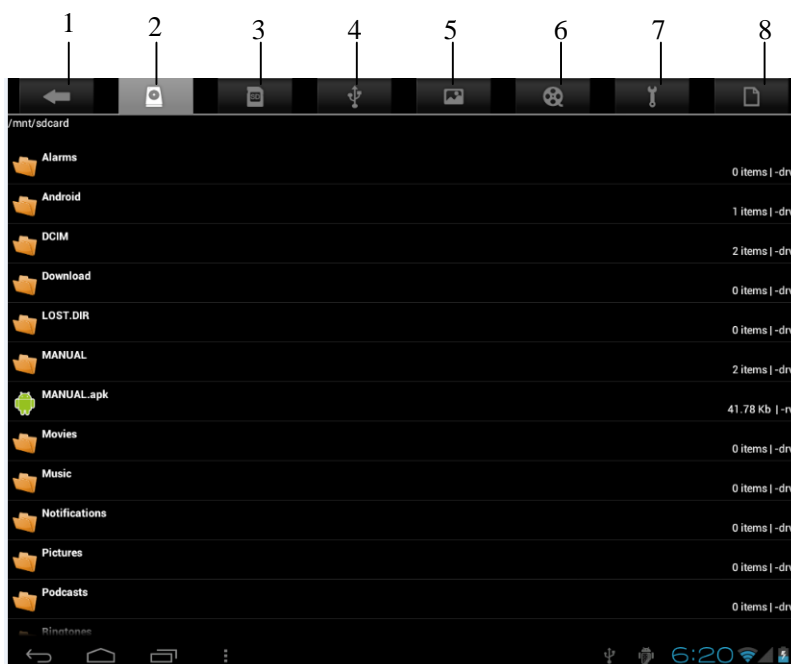


Haga clic en el icono Gestión de archivos para ver todos los archivos guardados en el dispositivo (memoria interna, tarjeta SD, memoria USB), y puede instalar aplicaciones de Android en su dispositivo de forma rápida y cómoda.



- | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Volver | 2. Memoria interna | 3. Micro SD | 4. Memoria USB |
| 5. Fotografías | 6. Vídeos | 7. Herramientas | 8. Gestión archivos |

Copiar archivos entre dispositivos.



Puede utilizar un explorador de archivos, para copiar archivos en almacenamientos externos, internos y un PC. Para copiar un archivo en un dispositivo, primero debe copiarlo en la tarjeta SD o en el USB.

1. Haga clic  o  para mostrar los archivos guardados en el almacenamiento.
2. Haga clic y mantenga pulsado el archivo que quiere copiar → Haga clic en **Copiar**.
3. Haga clic en  para volver a la memoria interna → haga clic en la carpeta que quiere copiar a → haga clic en **Pegar**.

Borrar un archivo

Haga clic y mantenga pulsado el archivo que quiere borrar → Haga clic en **Borrar**. → Clic en **Sí** para confirmar su eliminación.

Configuración

Red inalámbrica		
Wi-Fi		Establezca el punto de acceso Wi-Fi (véase ajustes WiFi para más detalle).
Tráfico		Establecer y gestionar el tráfico de datos.
Más...	Modo vuelo:	Permitir/impedir el Modo vuelo
	Ethernet	Configure la red por cable.
	VPN	Configure la red VPN.
	Red móvil	Establezca la red 3G (véase ajustes 3G para más detalle).
	Información al usuario 3G.	Muestra el modelo 3G que usa el dispositivo.
Dispositivo.		
Sonido	Volumen	Ajuste el volumen de los medios, alarma y notificaciones. Haga clic y deslice  para ajustar el volumen, luego haga clic en OK.
	Tono de notificaciones	Seleccione el tono de notificaciones que elija.
	Tono de bloqueo de pantalla.	Tono de bloqueo cuando la pantalla se bloquea o desbloquea.
Pantalla	Brillo	Haga clic y deslice  para ajustar el brillo, luego haga clic en OK.
	Fondo de pantalla	Establecer fondo de pantalla

	Pantalla rotante.	Si se confirma esta opción, la pantalla cambiará de horizontal a vertical, según la dirección de rotación.
	Hibernar	Ajuste tiempo de hibernación.
	Tamaño de la fuente	Ajuste el tamaño de la letra en el interfaz.
	Coordenadas	Seleccione las coordenadas. Algunos juegos las requieren.
	Adaptación de pantalla.	Ajuste el tamaño de la pantalla para algunos juegos.
Almacena miento.		Muestra el estado de almacenamiento.
	Formatear la tarjetaSD	Borre todos los datos guardados en la tarjeta SD.
Batería		Muestra el estado de la batería
Aplicaciones		Gestiona y muestra el estado de las aplicaciones del dispositivo.
Personal		
Cuenta y sincronización		Añade y gestiona las cuentas en el dispositivo.
Servicio de ubicación		Establece el servicio de ubicación de Google y las aplicaciones de búsqueda de Google.
Seguridad	Protector de pantalla	Establecer protector de pantalla
	Contraseña	Establecer contraseña.
	Gestión del dispositivo	1. Añadir o borrar gestores del dispositivo 2. Ajustes de instalación de APK de una fuente desconocida.
	Almacenamiento de credenciales.	Gestiona la seguridad de las credenciales.
Idioma y sistema de grabación		Establece el idioma principal.
	Teclado y sistema de grabación	Establece el teclado principal y el sistema de grabación
	Ratón/Touchpad	Ajustar la velocidad del ratón.
Copias y reinstalar		1. Copia de seguridad/restaurar los datos. 2. Restaurar los ajustes por defecto.
Sistema		
Fecha y hora		Establezca o ajuste la fecha y la hora del dispositivo.
Funciones auxiliares		Establecer auto rotación, fuentes y efecto en pantalla.
Opciones para		Aplicaciones básicas para desarrolladores.

desarrolladores		
Sobre el dispositivo		Ver el sistema, batería, info legal, modelo, versión Android y número.

Ajustes Wi-Fi


Muchas funciones exigen conexión Wi-Fi, por lo que le sugerimos que use la red Wi-Fi preestablecida.



1. Clic  → **Ajustes** → **Red inalámbrica**

2. Permitir la conexión **Wi-Fi**.

El dispositivo buscará todas las redes **Wi-Fi** disponibles


automáticamente. El icono  junto **Wi-Fi** significa que necesita una contraseña para acceder.

3. Haga clic en la red **Wi-Fi** elegida → si tiene contraseña, debe introducirla → Haga clic en conexión. Tras conectarse a la red Wi-Fi,



verá el icono  en el escritorio.




4. Haga clic  para volver al escritorio.

→ Si su red Wi-Fi está establecida como no visible, no aparecerá en la búsqueda automática. Tendrá que hacer clic en Agregar red Wi-Fi, y luego introducir la información solicitada para añadir su Wi-Fi.

Ajustes 3G

1. Antes de conectarse a una red 3G, asegúrese de que usa una tarjeta de red 3G apta para el dispositivo. Este dispositivo solo admite tarjetas de red 3G externas. Puede ver todos los modelos 3G que se pueden usar



en el dispositivo en  **Ajustes** → **Red y red inalámbrica** → **Más** → **3G información al usuario**

2. Después de instalar la tarjeta 3G con un cable de conexión, conéctelo al dispositivo.



3. Tras la conexión vía tarjeta 3G, haga clic en  **Ajustes** → **Inalámbricos y redes** → **Más** → **Red móvil 3G** para ajustes 3G.

4. Acceda a la red móvil y permita el tráfico de datos → **Roaming de**

datos, y seleccione el **punto de acceso**, seleccione **Menú** y luego:
Añada APN para ajustes de red.

Tomemos China Union 3G como ejemplo, los ajustes serían los siguientes:

Nombre: 3GWAP / **APN:** 3gnet / **Proxy:** Sin establecer / **Port:** 80 / **Nombre de usuario:** Sin establecer / **Contraseña:** Sin establecer / **Servidor:** Sin establecer / **MMSC:** Sin establecer / **MMS proxy:** Sin establecer / **MMS Port:** Sin establecer / **MCC:** 460 / **MNC:** 01 / **Tipo autenticación:** Sin establecer / **APN type:** Sin establecer / **APN protocolo:** Sin establecer



Tras establecerlo, podrá conectarse a la red 3G, cuando vea el icono en la pantalla. Si el icono está gris, significa que el sistema busca la red y cuando está



azul, significa que está conectado a la red. El icono significa que se está produciendo una transmisión de datos.

Uso de almacenamiento extra

1. Usar un USB

Insertar el disco USB en la conexión por cable OTG, → luego conectar el cable OTG en el puerto del dispositivo. Después, puede usar disco cuando esté listo.

☆ No inserte ni quite el USB repetidamente en poco tiempo, pues puede dañar el USB.

2. Usar la tarjeta TF

☆ *El dispositivo soporta hasta 32GB en una tarjeta de almacenamiento.*

Inserte la tarjeta de almacenamiento en la ranura, presiónela con su dedo, aparecerá el mensaje Preparando la tarjeta SD. Cuando este mensaje desaparece, la tarjeta está lista para su uso.

Quitar la tarjeta TF



Cierre todas las aplicaciones o ficheros en la tarjeta. Clic →

Ajustes → tarjeta TF y almacenamiento → Quitar la tarjeta TF.

Presione suavemente la tarjeta y será expulsada. Entonces, quítela.

☆ *No inserte ni quite la tarjeta repetidamente en poco tiempo, pues puede dañarse.*

☆ *Recomendamos el uso de una marca conocida para evitar incompatibilidades.*

Descargar, instalar/desinstalar aplicaciones

★Puede encontrar muchas aplicaciones gratuitas para Android en internet. Simplemente abra su explorador y busque «aplicaciones Android».

Las aplicaciones Android que compre o descargue pueden instalarse vía



Gestión de archivos de forma rápida y fácil.

1. Copie el archivo .apk que quiere instalar en la tarjeta SD o en el disco USB → Inserte la tarjeta o conecte el USB.



2. Haga clic en el icono **Gestión de Archivos**.



3. Haga clic o y encuentre la carpeta en la que el archivo .apk se ha guardado.
4. Seleccione el archivo .apk → **Instalar**. Después de instalarlo, el icono de la aplicación se mostrará en el interfaz donde aparecen todas las aplicaciones.
5. Haga clic para ejecutar la aplicación directamente, o clic Finalizar para volver al interfaz de gestión de archivos.

Descargar e instalar la aplicación desde internet

Puede descargar aplicaciones Android desde internet u otros mercados electrónicos directamente e instalarlos directamente en su dispositivo rápida y cómodamente.



1. Haga clic en el icono del **explorador** para conectarse a internet.
2. Introduzca la dirección y haga clic en el enlace de descarga de la aplicación que desea en su dispositivo.
3. Después de la descarga, haga clic y mantenga el archivo descargado (en el interfaz de archivos descargados), → Haga clic en Abrir → **Instalar**.


Desinstalar aplicaciones


Puede desinstalar cómodamente cualquier aplicación Android.


1. Haga clic en Menú → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Gestionar aplicaciones**.
2. Haga clic en la aplicación que desee desinstalar, → **Desinstalar**.
3. Haga clic en Sí para confirmar su desinstalación.

Conectar al PC

1. Conecte el dispositivo al PC, así este dispositivo puede usarse como dispositivo de almacenamiento móvil. Cuando use un cable USB para conectarse al PC, conecte un extremo del cable al puerto USB OTG del dispositivo, y el otro extremo al puerto USB del ordenador.

2. Tras la conexión, el dispositivo mostrará el icono ,


haga clic ahí y seleccione , luego elija **Permitir el dispositivo USB**, en ese momento puede guardar archivos en el dispositivo vía el ordenador, como se muestra en la siguiente imagen:

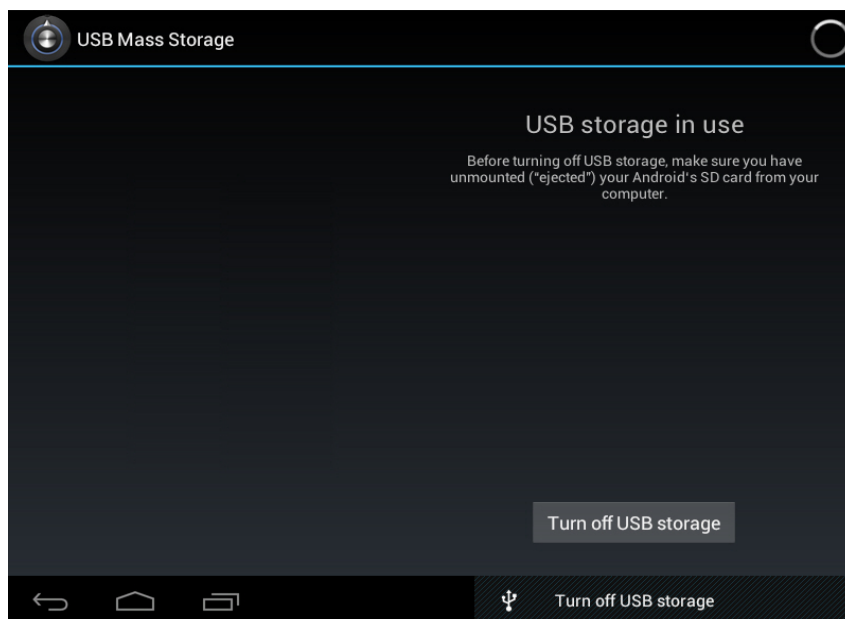

Cargar

Conecte un extremo del adaptador al enchufe y el otro al dispositivo para su carga.

Durante la carga, el icono de la batería será , y cuando la carga se

haya completado se mostrará el icono .

- Puede cargar el dispositivo vía el cable USB.
- Puede usar el dispositivo mientras se carga, pero aumentará el tiempo de carga.
- Use el dispositivo al menos una vez a la semana.

- Cargue completamente la batería regularmente.
- No mantenga la batería vacía durante mucho tiempo.

Precauciones

Por favor, siga las indicaciones de seguridad cuando use el dispositivo. 当

- No exponga el producto a la lluvia o la humedad.
- Mantenga el dispositivo lejos de la luz directa del sol o una fuente de calor.
- Proteja el cable de conexión. Cuando use el cable de conexión, no lo pise ni ponga nada encima ni lo presione con fuerza. Tenga especial cuidado con los conectores del cable.
- Por favor, use adaptadores autorizados para la carga, para no dañar el dispositivo.
- No desarme ni repare el dispositivo sin la debida autorización.
- Toque la pantalla con suavidad. Si quiere limpiar las huellas o el polvo de la pantalla, use un paño suave, como el paño para limpieza de gafas y no un paño grueso.
- **Las imágenes de este manual son exclusivamente para informar y pueden ser distintas del producto real.**

«Los nombres de los productos, logos, marcas, y otros símbolos mostrados aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

Los dueños de estas marcas no están afiliados al fabricante de este producto o vendedor y no esponsoriza ni apoya este producto.»

*Visita **www.primux.es** para más información*

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Primux Trading S.L., Tecnópole, Edificio CEI, 32900 Ourense.

Declara que este producto:

PRIMUX LOGIC L1 TABLET

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética.

- Para ver la declaración completa visite la página web:
<http://www.primux.es/conformidad>

ENGLISH
USER'S MANUAL

Power on/off.....	26
Using touch screen.....	26
Interfaces	27
1. Desktop	27
2. Locked screen (modified)	28
Operating programs	28
1. Player	28
2. Music.....	29
3. Recorder.....	30
4. Camera.....	30
5. Browser.....	31
6. Play store	32
7. Calendar	32
8. Clock	32
9. Calculator	33
10. Downloading	33
11. Map	34
12. Email	34
13. File manager.....	36
Settings	37
Wi-Fi settings.....	38
3G settings.....	39
Use of extended storage.....	40
1. Using USB disk	40
2. Using TF card.....	40
Downloading, installing/uninstalling applications	40
Connecting to PC	41
Charging	42
Precautions	42



Power on/off

Power on: press and hold the power key for 5 seconds

Power off: press and hold the power key for 5 seconds → click Power off → click OK

Lock/unlock screen: press the power key swiftly to lock/unlock the screen

Forced shutdown: in case of no response of the device, press the Reset key to reset the device by force

Note: do not use forced shutdown unless necessary. Shutdown the device following power off steps.

Reset key: press this key to reset the device.

Using touch screen

Single click: click an icon to select the option you require.


Press and hold: select an icon and hold to drag it to the desktop.

Drag: drag on the desk to switch among different interfaces.

3. To avoid scratching or damaging the screen, never put any thing on it.


Interfaces

5. Desktop

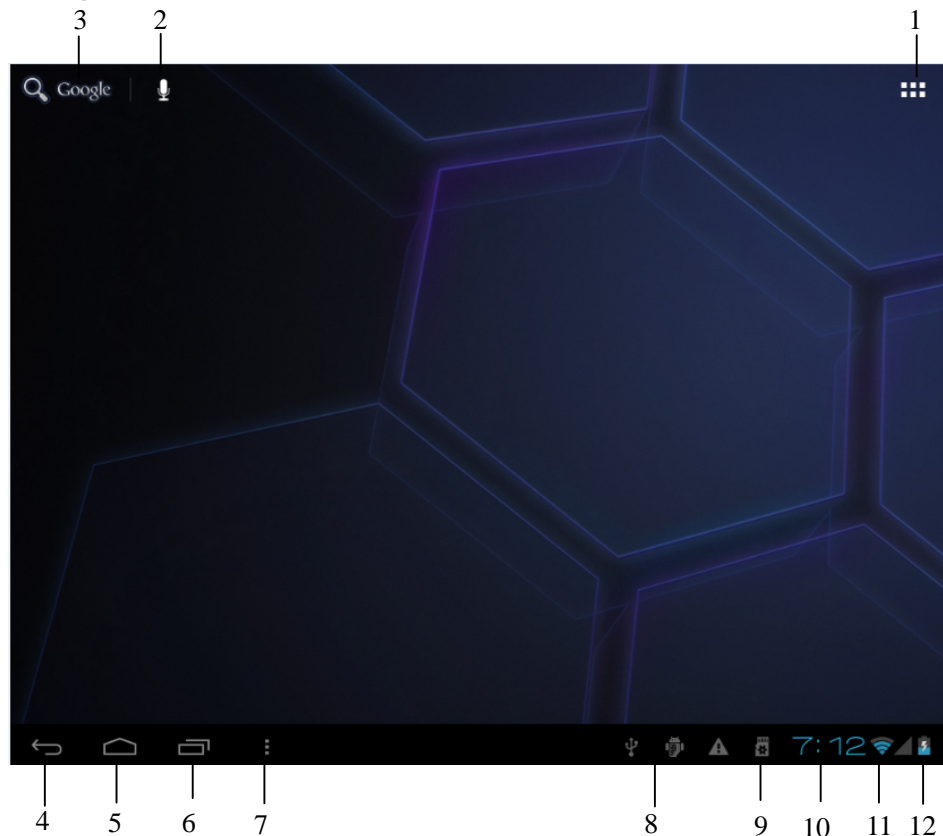


- 1: View all applications 2: Shortcut to voice search 3: google search
4: Return 5: Return to desktop 6: Select multitask
7: Shortcut to menu 8: USB logo 9: TF card status
10: Time 11: 3G/WIFI status 12: Battery status

On the desktop, use the **Menu button**  to display function list

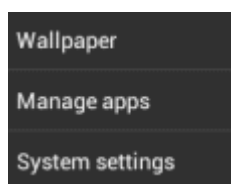

where you can operate accordingly. You can set frequently used programs on the top of the desktop by clicking and holding the program you want and dragging it to the desktop.

2. Locked screen (modified)

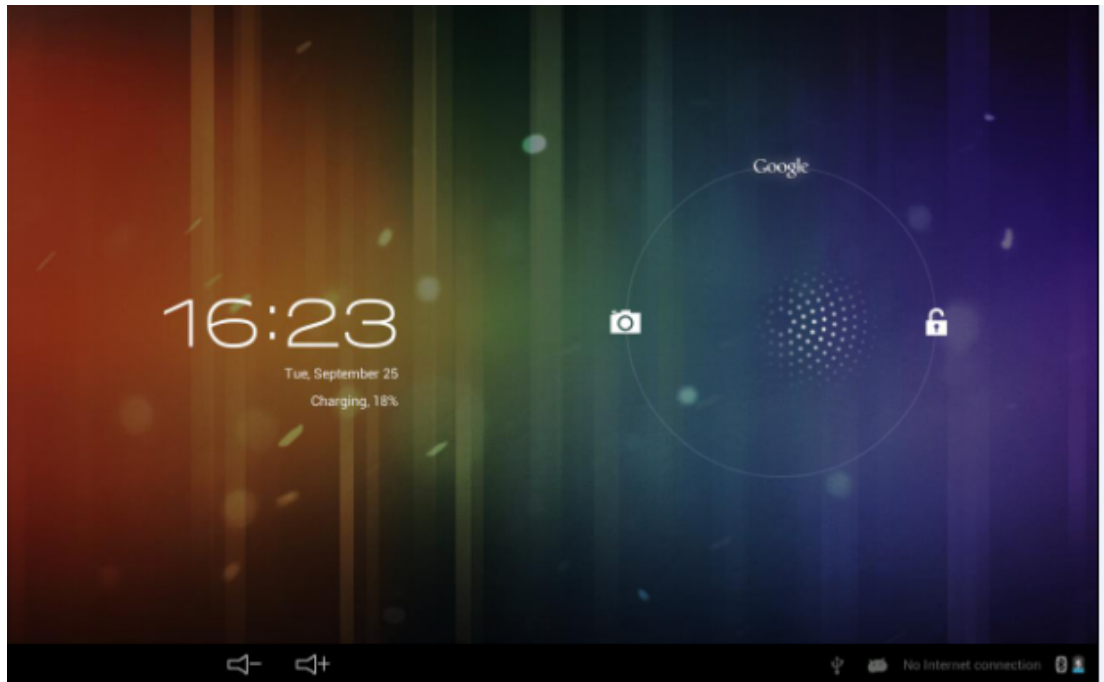

If there is no operation for a long time, or when you press the power key, the device will enter standby mode. There are two standby modes, one is sleep mode, the screen is off in this mode, and if you press the button key, it will wake up and enter nap mode, as shown in the picture. In this mode, click and hold



Lock/unlock icon, there identifiers at A\B\C positions will appear as shown in the picture. In this interface, Camera icon is at A position, Unlock icon is at B position, and Google icon is at C position. The system will prompt you the currently activated path, as shown in the picture, the ripples at B position show the activated path. You can click and drag the Lock/unlock icon to B position to unlock the screen, to A position to activate the camera, or to C position to activate Google browser.

Operating programs

1. Player

☆ AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV up to 1080P

HD-Definition


Playing video

☆ Supported image formats: JPEG, BMP, GIF, PNG.





1. Click to enter player interface.

2. Select a video file to play and the system will enter video playing interface. Click icons on the screen to adjust the video accordingly (volume +/-, playing process bar, storage play, brightness +/-, pause/play, next video, screen size, desktop play, return, menu).







Note: System ver. 4.1 supports desktop multi-menu video playing mode. You can simply desktop-play the video by selecting the desktop playing menu. With this function more than one video can be played at the same time on the same device.

3. Select picture to enter Picture viewing interface, and slide the screen to view pictures.
4. Select icon  at top right corner to view details of the video, or to select the functions such as auto viewing, rotating or cutting the pictures.
5. Select icon  at top right corner to delete files in the player.


2. Music

8. *Supported audio formats: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC.*



5. Click the icon  to enter player interface.
6. Select the music you want to play from track/album/artist/playlist.
7. Click Previous→Pause→Next icons  to operate the playing.
8. You can click  to go back to previous interface or click  to return to desktop while keeping the music playing.


You can operate the playing music by using the menu key. The interface is as follow:

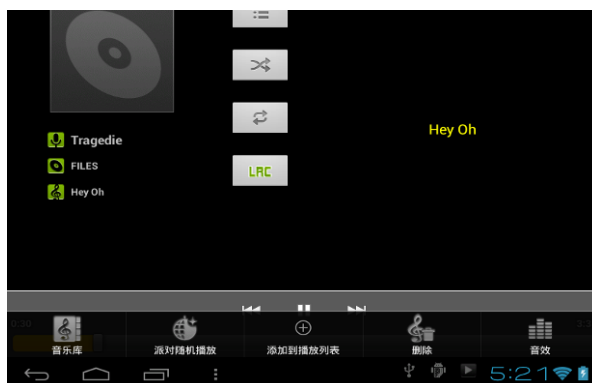




3. Recorder

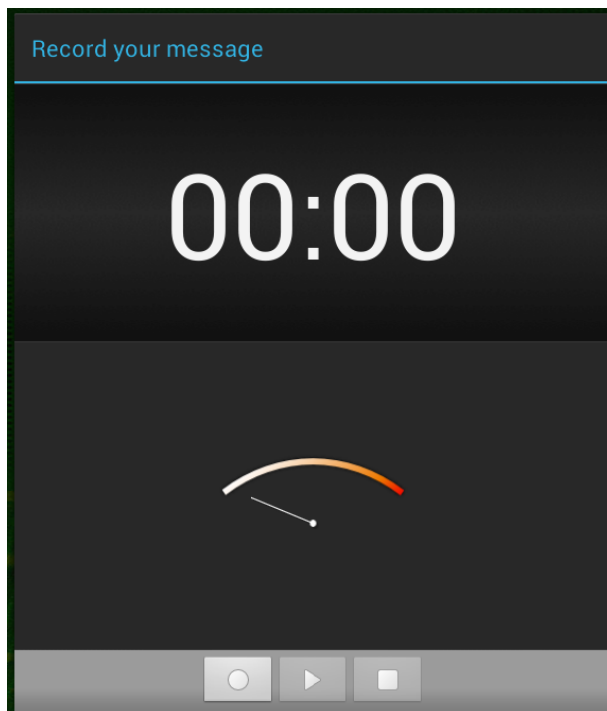

Click icon to enter recorder mode (see the picture).



Click  to start recording, and click  to stop. Click  to play the recorded audio. The recorded files are named according to the recording time. You can select any one to play. In the above picture, the finger shows the sound wave intensity and the time shows the recording time.

4. Camera





Click icon to enable the camera, the interface  will appear.










Taking a photo




1. In camera interface, click  to take a photo.
2. The photo will be saved.
3. For system ver. 4.1, you can drag the taken photo to enter the album directly. When entering album from camera mode, you can view the pictures in thumbnails and up to three pictures.
4. Click Return to go back to album
5. Click  to enter camera settings.



Recording a video

6. Click  to switch to video. You can record video.
7. Click  to start recording and click  to stop.
8. The video file will be saved.
9. Click the thumbnail  to play this video.
10. Click Return to return to camera.
11. Click  to switch back to camera interface.
12. Click  to enter recorder settings.

Note: you can click  to switch between front and rear camera (only available in models with double cameras).

5. Browser

Click icon  to enter browser interface

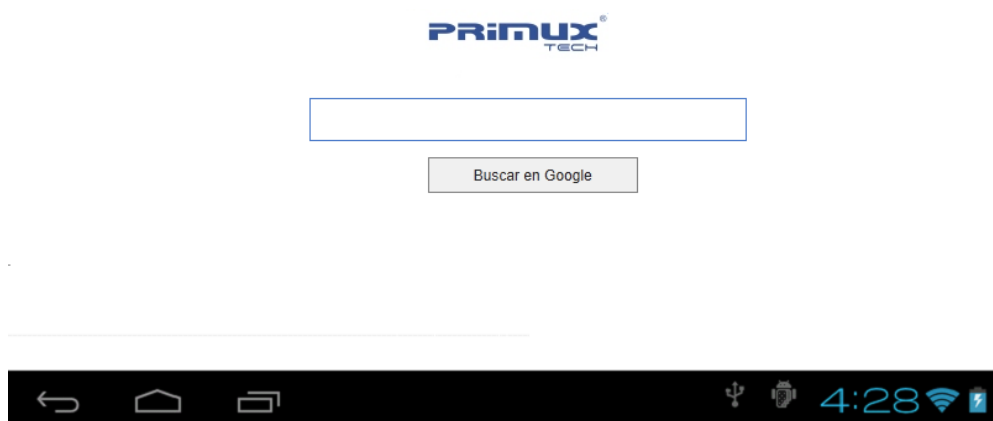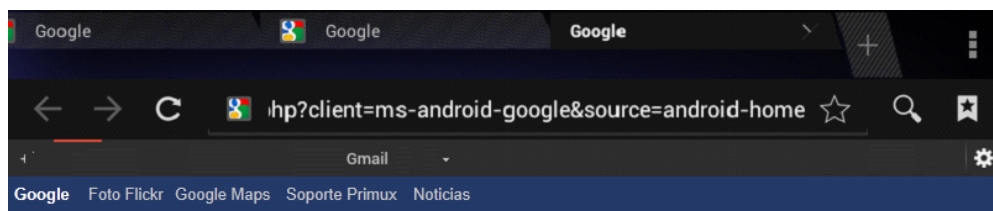

1: The previous page, you can select and view; 2: The current; 3: Add new page
4: Menu key


Note: The system ver. 4.1 includes Google browser. You will be asked to select browser mode when using for the first time, and you can

select any one you like. The new browser icon is



6. Play store




Open  to view and download applications.

When running play store for the first time, you will be asked to login with your google account, (if you don't have a gmail account, apply one at <http://gmail.google.com>).

7. Calendar



Click  calendar icon.

When running the calendar for the first time, you will be asked to login. Input your email address and password, click next, and complete the settings according to the guide. Then you can use the calendar.

New event

4. In **Calendar** interface, click the date you want to add a new event to.
5. Select the time of the event → Input the details of the event in each field.
6. Click **Complete**.
7. Select the calendar interface you want according to the menu.
9. *Date showing in gray means there is an agenda.*


8. Clock



Click  **Clock** icon. You can view the current date and time.


Alarm clock

You can set more than one alarm clocks at the same time.

6. When icon  appears on the screen, it means at least one alarm clock is activated.

Adding alarm clock



1. Click  **Clock** icon.
2. Click menu → **Add alarm clock**
3. Set the alarm clock you required.

☆ *If Repeat is not selected, the alarm clock will be deleted after alarming.*

4. Click **Activate clock**.
5. Click **Complete**.

Closing alarm clock



When reaching the set alarm time, a window with the name of the alarm clock will pop up.

If want the clock to alarm again after 10 minutes, click **Pause and alarm again**.



Click **Cancel** to stop the alarm.

Activating alarm clock



If the alarm clock is set to repeat, you may want to pause the alarm instead of deleting it.


1. In alarm clock interface, click the icon  after the alarm clock you want to activate.
2. Click  to reactivate.

Editing alarm clock


1. Click  **Clock** icon, → Click .
2. Click and enter the alarm clock you want to edit → Edit.

Deleting alarm clock


2. Click  **Clock** icon, → Click .
3. Click and enter the alarm clock you want to delete.
4. Click **Delete alarm clock**.

Click  to return to desktop.

9. Calculator

1. Click  Calculator icon.
2. Click numbers and operators to calculate.
3. Click **Clear** to clear the input one by one, or click and hold Clear to clear all inputs.


10. Downloading


1. Click  **Downloads** icon.
2. You can view the downloaded software and select one to install.

11. Map

☆To use this function, make sure you have an Internet access.



When there is an internet access, click icon  to open the map where you locate. You can search for the information you want as shown in the picture.

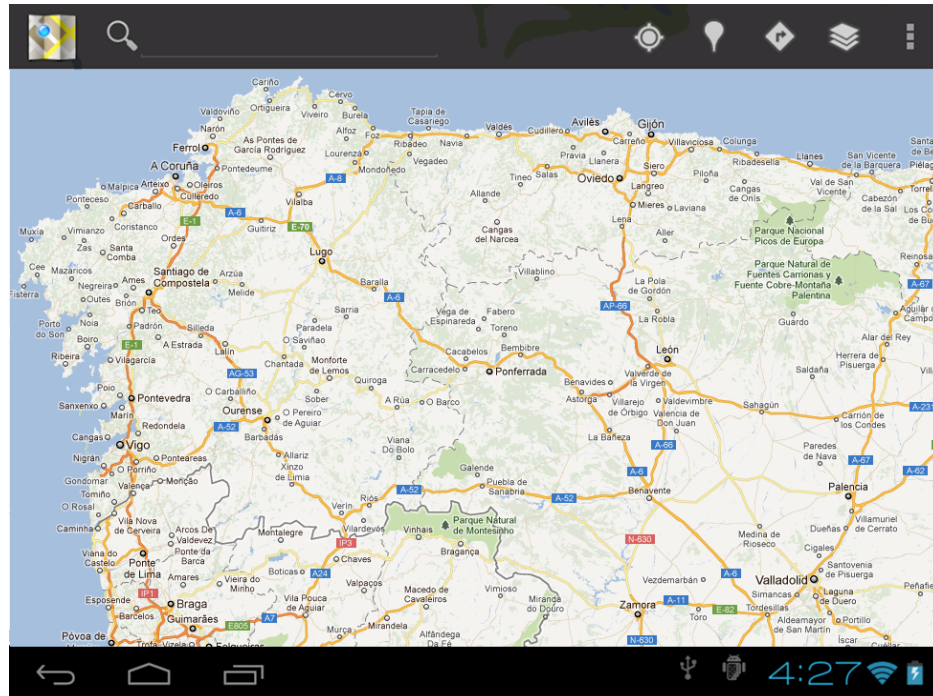


12. Email

☆Support POP3 and SMTP.

Adding email account

You can input one or more email addresses you want to use on the device.



1. Click  **Email** icon.
2. In **Your account** interface, click **Next**.
3. Click Email address option→ Input your email address.
4. In Password option → Input your account password.
5. Click **Complete**.
6. Manual setting (optional): the server will select provider (gmail.com, etc.) automatically according to your email account. However, if you want to change server settings, you can click Manual setting and make changes.
7. Click **Next**.
8. Optional: input account name.

9. Input name to display when sending message → Click **Complete**.
10. After setting, if you cannot connect to a free email account, please confirm with your email provider if their server support POP and SMTP or not.

Inbox



1. Click **Email** icon.
2. If you set only one email account, it will open directly. If you set more than one email accounts, you will see the email account list.
3. Click the email account you want to open → Click **Inbox**.

Opening an email


1. In **Inbox** interface, click an email to open it.
2. Click an attachment (if any) to enable a corresponding application to open it, or you can click Save to save it to SD card.
3. If you want to **Reply**, Click **Reply** or **Reply all**.
 - a. Enter the message you want to reply in Writing email option.
 - b. Click Send to send the email; you can also save it as draft without sending it. The email will be deleted if you don't save or send it.
4. To delete an email, click **Delete**.

Writing a new email

1. In Inbox interface, click Menu → **Write**
2. Click **Send to** option, then enter address of the **Receiver**.
3. If you want to cc or bcc to other receivers, click Menu → Add cc and bcc, then enter the email address of the receiver.
4. Enter the subject in the title bar.
5. Click **Write an email** option to enter your personal information.
6. If necessary, click Menu → **Add attachment** to add attachment files.
7. When you complete writing, click Menu → **Send**.

Editing email account



2. Click **Email** icon.
3. In Inbox interface, click Menu → Account setting.
4. Set your email account according to your needs.
5. Click  to return to Inbox interface.

Deleting an email account

☆If you have more than one accounts, and if you delete the default account, the next one in the list will become default.



3. Click **Email** icon.
4. In Inbox interface, click Menu→ **Account**.
5. Click and hold the account you want to delete.
6. In the pop up **Account option** window, click **Delete account**.
7. Click **Yes** to confirm to delete.

Setting default account

You must always have a default account. Therefore, if you have more than one email accounts, you can select one as default.




1. Click **Email** icon
2. In Inbox interface, click Menu→ **Account setting**.
3. Click **Default account** to select it.

If you delete the default account, the next one in the list will become default.

13. File manager



Click **File manager** icon to view all files saved in the device (*internal store, SD card, USB disk*), and you can install Android applications to your device in a fast and convenient way.

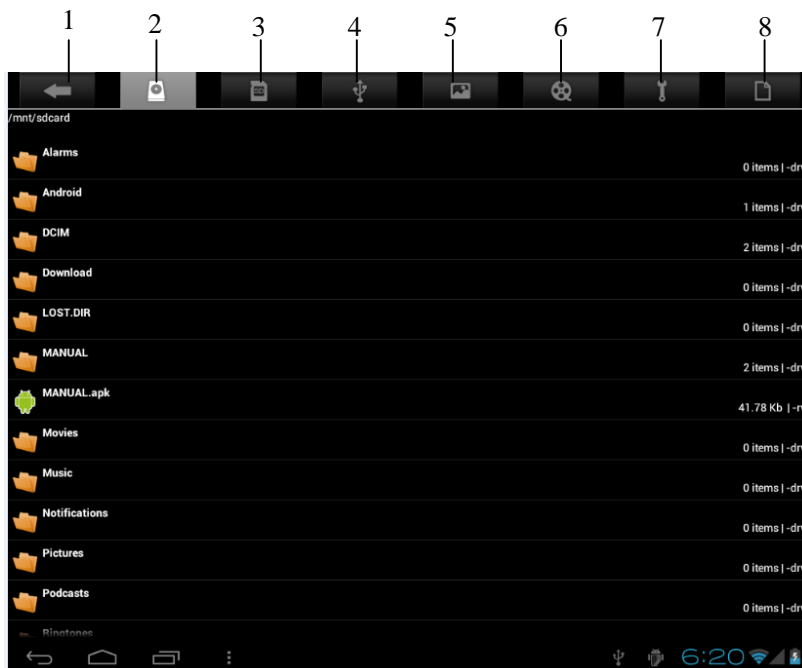




- | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 1. Return | 2. Internal storage | 3. Micro SD card | 4. USB disk |
| 5. Pictures | 6. Videos | 7. Toolbox | 8. File management |

Copying files between devices

You can use file browser to copy files among external storage, internal storage and PC. To copy a file into the device, you must firstly copy it to




SD card or USB disk.

1. Click  or  to display files saved in the storage device.
2. Click and hold the file or folder you want to copy → click **Copy**.
3. Click icon  to return to internal storage of the device → click the folder you want to copy to → click **Paste**.

Deleting a file

Click and hold the file or folder you want to delete → Click Delete → Click **Yes** to confirm to delete.

Settings

Wireless network		
Wi-Fi		Set and manage wireless access point (refer to WIFI setting for details).
Traffic		Set and manage data traffic.
More..	Flight mode	Enable/disable flight mode
	Ethernet	Configure wired network.
	VPN	Configure VPN network
	Mobile network	Set 3G network (refer to 3G settings for details)
	3G support info.	Display 3G dongle model supported by the device
Device		
Sound	Volume	Adjust volume of media, alarm clock and notification. Click  and slide  to adjust volume and then click OK.
	Notifying ringtone	Select the notifying ringtone you want.
	Screen lock prompt tone	Prompt tone when screen is locked/unlocked
Display	Brightness	Click and slide  to adjust brightness and then click OK.
	Wallpaper	Set wallpaper
	Auto rotating screen	If this option is checked, the screen will switch between horizontal and vertical according to the direction of rotation.
	Sleep	Adjust sleep time.
	Font size	Adjust font size in the interface.
	G-sensor coordinates	Select coordinates. Some games require special coordinates.
	Screen adapting	Adjust screen display size for some games.

Storage		Display storage status.
	Format SD card	Delete all data saved in SD card.
Battery		Display battery status.
Applications		Manage and display status of applications in the device.
Personal		
Account and sync		Add and manage accounts in the device.
Location service		Set Google location service and Google search applications.
Security	Screen saver	Set screen saver
	Password	Password input settings.
	Device management	1. Add or delete device manager. 2. Unknown source APK installation settings.
	Credential storage	Manage application access surety credentials and other credentials.
Language and input method		Set default language
	Keyboard and input method	Set default keyboard and input method
	Mouse/Touchpad	Adjust mouse speed.
Backup and reset		1. Backup/restore device data. 2. Restore default settings.
System		
Date and time		Set or adjust time and date in the device.
Auxiliary functions		Set auto rotation, display font and touch screen effect.
Developer options		Basic applications for developers.
About the tablet PC		View system status, battery status, legal info, model, Android version, core version and version number.

Wi-Fi settings

Many functions require Wi-Fi connect, so we suggest you use the preset Wi-Fi network.



4. Click **Settings** → **Wireless and network**


5. Enable **Wi-Fi**.


The device will search and list all available **Wi-Fi** networks automatically.



The icon beside **Wi-Fi** means you need to enter a password to connect to it.

6. Click the **Wi-Fi** network you want to connect to → if there is password, you need to enter the password → Click **Connect**. After connecting to

WIFI network, you will see icon  on the desktop.


7. Click  to return to desktop.

☆ *If your Wi-Fi is set to hidden, it will not be searched automatically.*


*You need to click **Add Wi-Fi network**, and then enter required information to add your Wi-Fi.*

3G settings

1. Before connecting to a 3G network, make sure you are using a 3G network card supported by the device. This device only supports external USB 3G network card. You can view all 3G models supported by

the device from  **Settings** → **Wireless and network** → **More** → **3G support info**

2. After install a SIM UIM card to 3G network card, install the 3G network card on USB OTG connection wire, and the connect to the device.


3. After connecting to 3G network card, click  **Settings** → **Wireless and network** → **More** → **Mobile network** for 3G network settings.


4. Enable mobile network and check **Enable data traffic** → **Data roaming**, then select **Access point name**, select **Menu** and then select: Add APN for network setting.

Take China Union 3G network for example, the settings are as following:

Name: 3Gwap / **APN:** 3gnet / **Proxy:** Not set/ **Port:** 80 / **Username:** Not set/
Password: Not set/ **Server:** Not set/ **MMS:** Not set / **MMS proxy:** Not set/
MMS Port: Not set / **MCC:** 460/ **MNC:** 01/ **Authentication type:** Not set/
APN type: Not set/ **APN protocol:** Not set

After setting, you will be able to connect to 3G network, when you will see the

icon  in the screen. When this icon is gray, it means the system is searching for network, and when it is blue, it means the network is successfully

connected. The icon  means there are data transmission.

Use of extended storage

1. Using USB disk

Insert the USB disk into OTG connection wire, → then insert the OTG connection wire into the USB OTG port of the device. You can use the U disk when it is ready.


☆ Do not insert and remove USB disk repeatedly in a short time, otherwise it may damage the USB disk.

2. Using TF card

☆ *The device supports up to 32GB storage card.*

Insert the storage card into the card slot, and press it down with your finger, the message **Preparing for SD card** will display on screen. When this message disappears, it means the TF card is ready, and you can use it.

Removing TF card

Close all applications or files on the card. Click  → Settings → TF card and device storage → Remove TF card. Tender press down the card and it will be ejected. Then move it out.

☆ *Do not insert and remove the card repeatedly in a short time, otherwise it may be damaged.*


☆ *We recommend you to use card with famous brand to avoid incompatibility.*

Downloading, installing/uninstalling applications

☆ *You can find many free interesting Android applications in the internet.*



Simply open the browser and search for "Android applications".

The Android applications you purchased or downloaded can be installed

through  File manager in a fast and easy way.

1. Copy the .apk file you want to install to SD card or USB disk → Insert the card or connect USB disk to the device.


2. Click  **File manager** icon.

3. Click  or  and find the folder in which .apk file is saved.

4. Select a .apk file → **Install**. After installing, the icon of the application will display in the interface where all applications are displayed.
5. Click to run the application directly, or click Complete to return to File manager interface.

Downloading and installing application from internet

You can download Android applications from internet or other e-market directly and install them into your device quickly and conveniently.

1. Click  **Browser** icon to connect to internet.
2. Enter address and click the download link of the application you want to download to the device.
3. After downloading, click and hold the download file (in download record interface), → Click Open → **Install**.



Uninstalling application


You can uninstall any installed Android application conveniently.

5. Click Menu → **Settings** → **Applications** → **Manage applications**.
6. Click the application you want to uninstall, → **Uninstall**.
7. Click Yes to confirm to uninstall.

Connecting to PC

1. Connect the device to a PC, then this device can be used as a mobile storage device. When using a USB cable to connect to PC, connect one end of the cable to the USB OTG port of the device, and the other end to USB port of PC.


2. After connection, the device will prompt icon , and click it and select , then select **Enable USB device**, then you can save data to the device via PC, as shown in the following picture:

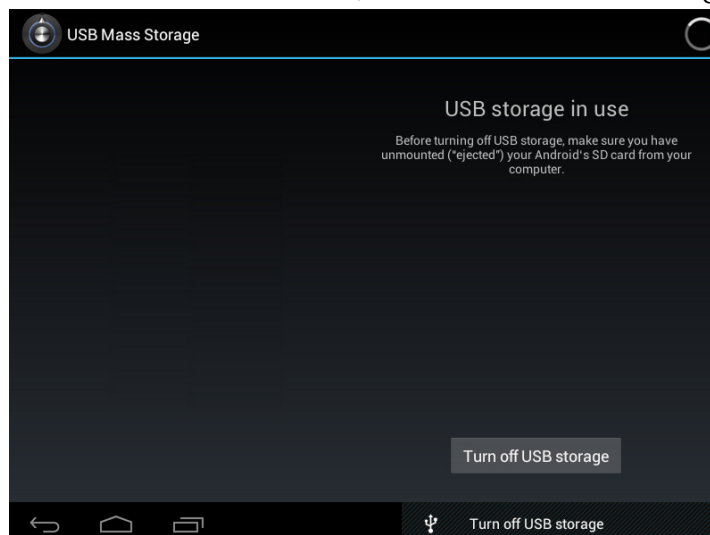

Charging

Connect one end of the power adaptor to supply socket, and the other end to the power socket of the device for charging.

During charging, the icon of battery will be , and when charging

completes, the icon will be .

- You can charge the device via USB cable.
- You can still use the device while charging, but this will prolong the charging time.
- Use the device at least once every week.
- Fully charge the battery regularly.
- Don't keep the battery empty for a long time.

Precautions

Please follow the following safety precautions when using your device. 当


- Do not expose the product to direct rain or humidity.
- Keep the device away from direct sunlight or heat source.
- Protect the power cable. When connecting the power cable, do not step on it, put anything on it or press it by force. Give a special protection to the plugs of the power cable.
- Please use approved power adaptor for charging, otherwise it may cause damage.
- Never disassemble or repair your device without authorization.
- Always touch the screen tenderly. If you want to clean the fingerprint or dust on the screen, please use a soft cloth such as lens cloth but do not use a coarse cloth.
- **Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product.**

"Product names, logos, brands, and other trademarks featured or referred to herein are the property of the respective trademark holders.

Trademark holders are not affiliated with the product manufacturer or reseller and do not sponsor or endorse this product."

For more information, visit www.primux.es

DECLARATION OF CONFORMITY

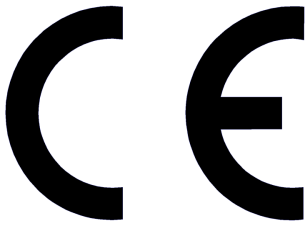

Primux Trading S.L., Tecnópole, Edificio CEI, 32900 Ourense.

Warrants that this product:

PRIMUX LOGIC L1 TABLET

Complies with the provisions of Directive 1999/5/CE on Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) of Directive 95/2006/CE on the Electrical Safety of Low Voltage Equipment and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility with the standards.

- For full statement please visit: <http://www.primux.es/conformidad>

